



Instrukcja instalacji i obsługi kamer model E1, E1 PRO, E1 Zoom



1. Dodawanie kamery

1.1 Zainstaluj aplikację

Aplikacja dostępna jest na systemy Android i iOS

Wejdź do sklepu Google Play lub App Store a następnie wyszukaj aplikację **REOLINK** lub zeskanuj poniższy kod QR



Zainstaluj aplikację

Wskazówka: przed rozpoczęciem naładuj kamerę do pełna

Połącz telefon z lokalną siecią WIFI do której będzie podłączona kamera

Kamera E1 działa jedynie z siecią 2.4 GHz, Kamery E1 Pro oraz E1 Zoom działają w sieci 2.4 GHz i 4 Ghz

Wskazówka : Przed dodaniem kamery, upewnij się, że słyszysz komendy głosowe jeśli nie słyszysz komendy głosowej, zresetuj kamerę (w tym celu przesunij obiektyw do góry aż widoczny będzie przycisk reset i slot na karte Micro SD



Czujnik zmierzchu

8 szt diód podczerwieni

Obiektyw

Dioda led status

Mikrofon

Przycisk reset


Slot na karte Micro SD

1.2 Dodaj urządzenie

Wciśnij znak plus w prawym górnym rogu




Zeskanuj kod QR umiejscowiony na kamerze lub wciśnij ENTER i wpisz ciąg znaków znajdujących się pod kodem QR

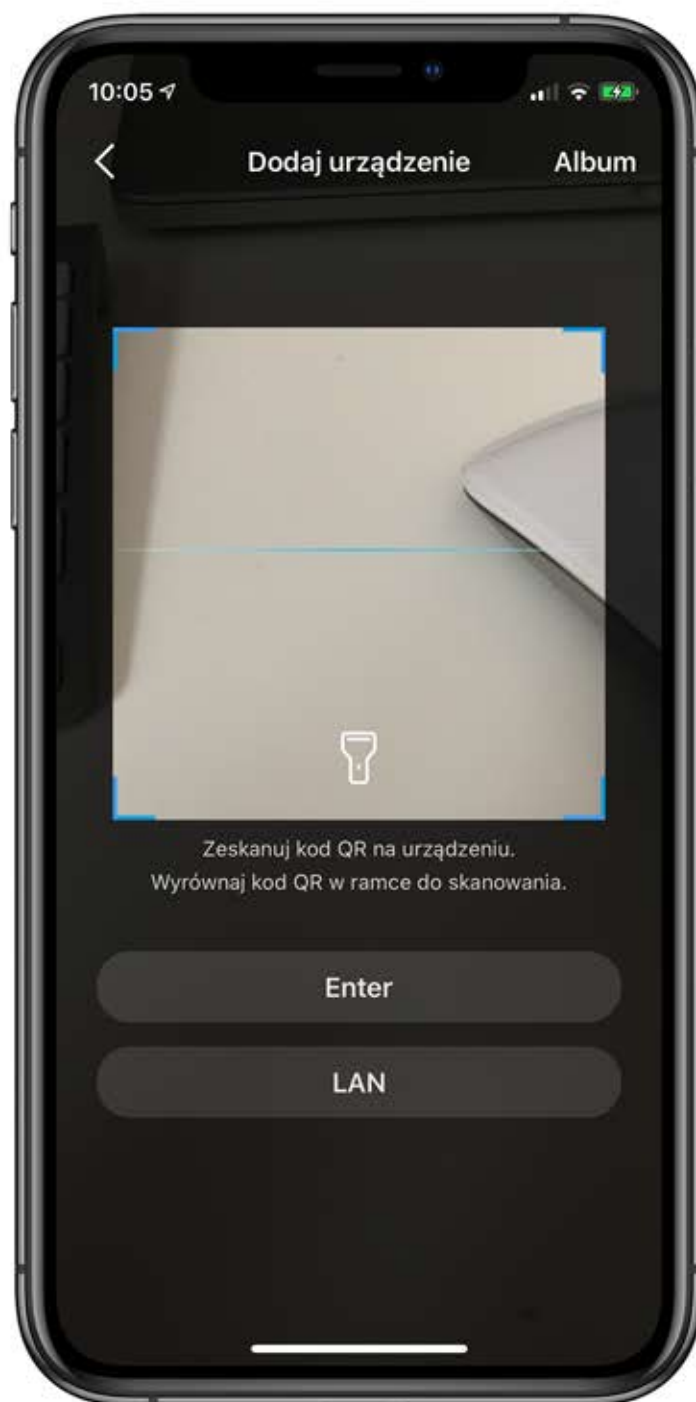

Wskazówka : Przed dodaniem kamery, upewnij się, że słyszysz komendy głosowe jeśli nie słyszysz komendy głosowej, zresetuj kamerę (w tym celu przesunij obiektyw do góry aż widoczny będzie przycisk reset i slot na karte Micro SD


W kolejnym kroku wybieramy **Wifi Not Configured**

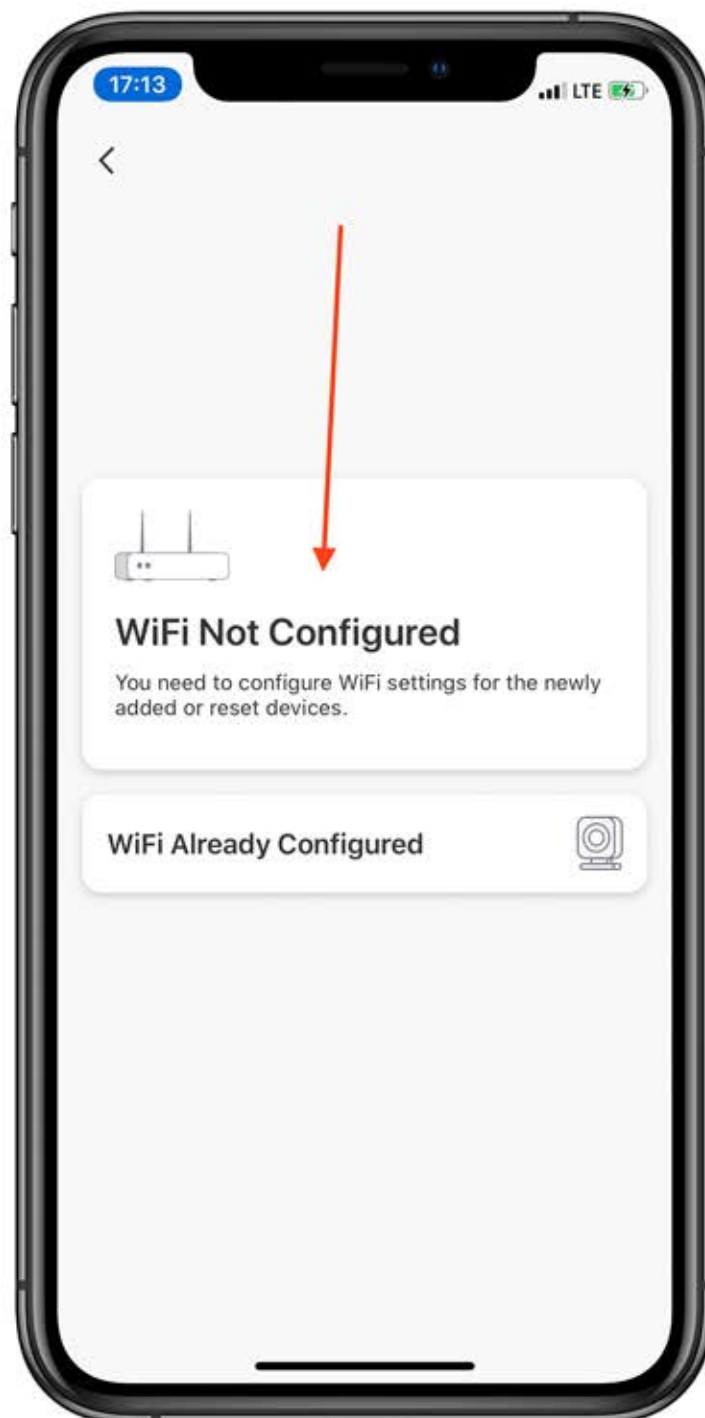

Jeśli telefon jest prawidłowo połączony z siecią Wifi w górnym bloku pojawi się nazwa sieci do której jest podłączony telefon
Za pomocą przycisk SWITCH możesz zmienić sieć wifi do której ma być podłączona kamera
W polu HASŁO wpisz hasło swojej sieci Wifi i wciśnij Następnym




W kolejnym kroku kamera musi zeskanować kod QR z telefonu
W tym celu wciśnij SCAN NOW a następnie umieść ekran telefonu w odległości około 15-20 cm od obiektywu kamery
Delikatnie przybliżaj i oddalaj telefon do obiektywu aż usłyszysz, że kamera zeskanowała kod (usłyszysz charakterystyczny Click)
Następnie zaznacz okienko jak wskazano czerwoną strzałką na rysunku poniżej i wciśnij NASTĘPNY

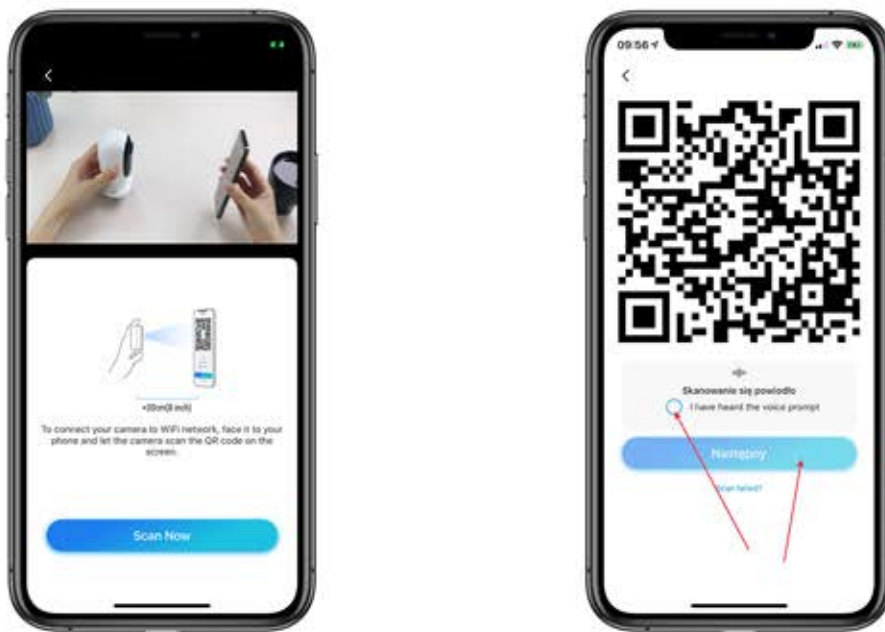


Kamera rozpoczyna połączenie z ruterem wifi, po chwili usłyszysz „Połączenie z ruterem powiodło się lub ”Connection to the router succeeded?
Odznacz wskazaną strzałką kółko i kliknij Następnym




**Wprowadź nazwę kamery (nazwij dowolnie kamerę) oraz wprowadź swoje hasło
Następnie wciśnij przycisk „Stwórz Hasło”**

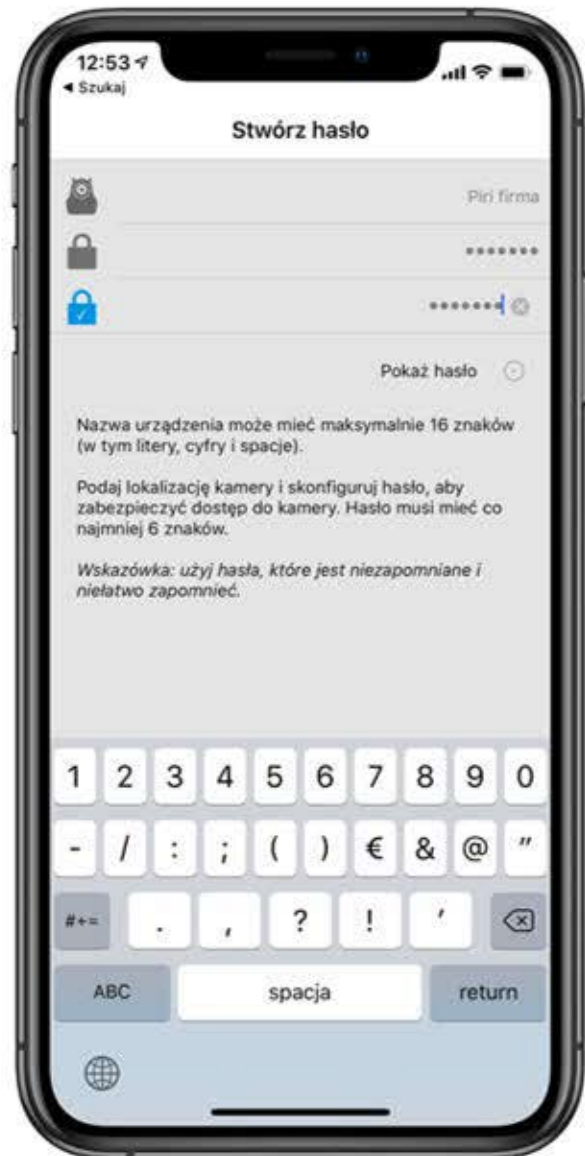

Kamera została poprawnie dodana

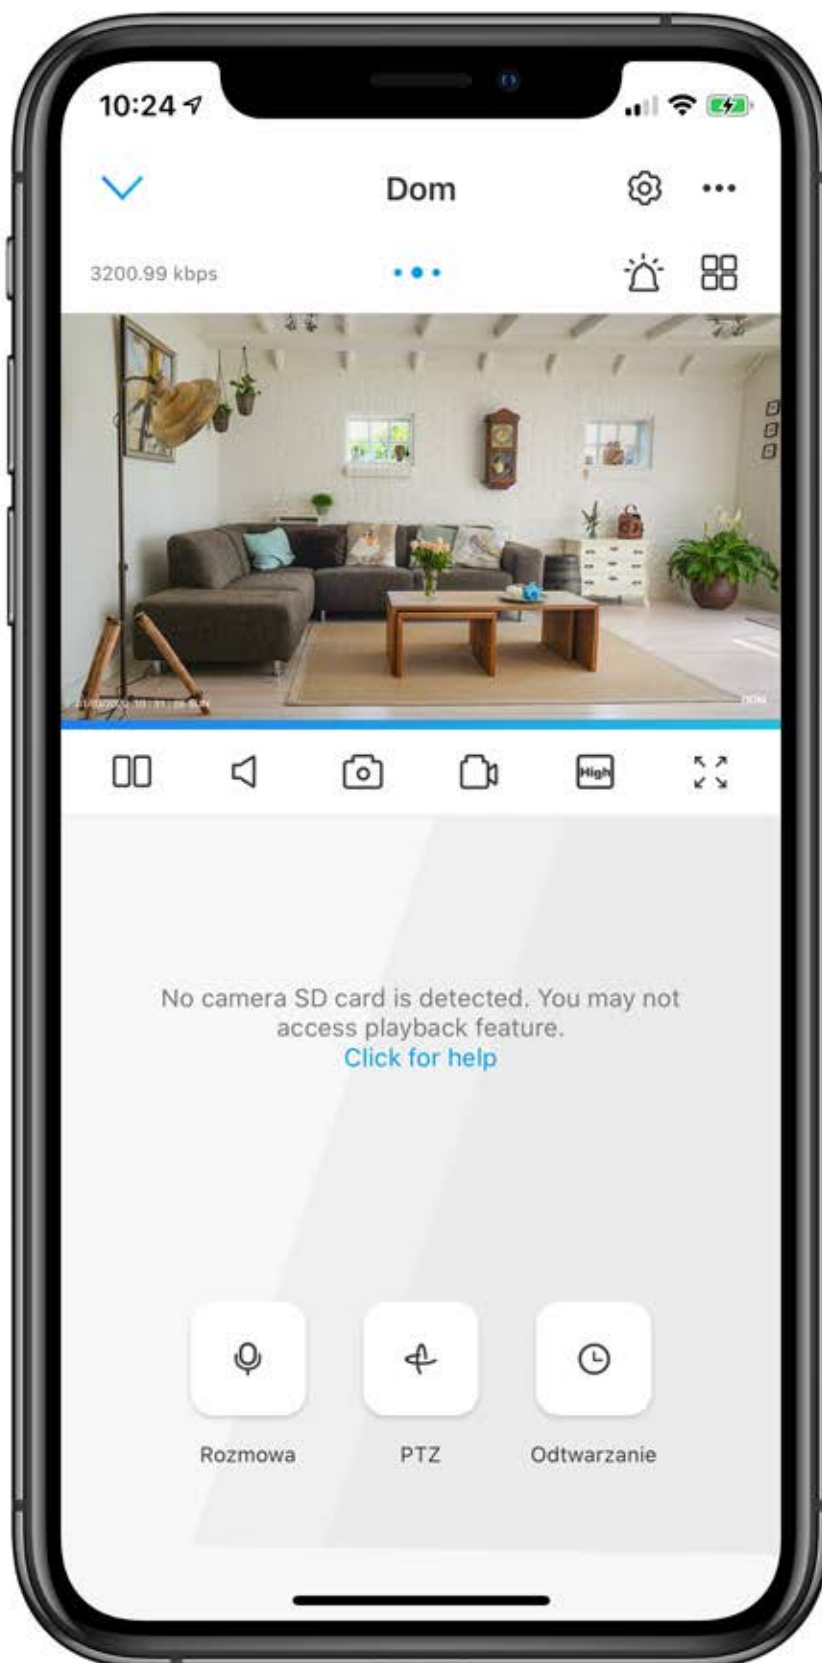


Widok startowy w aplikacji

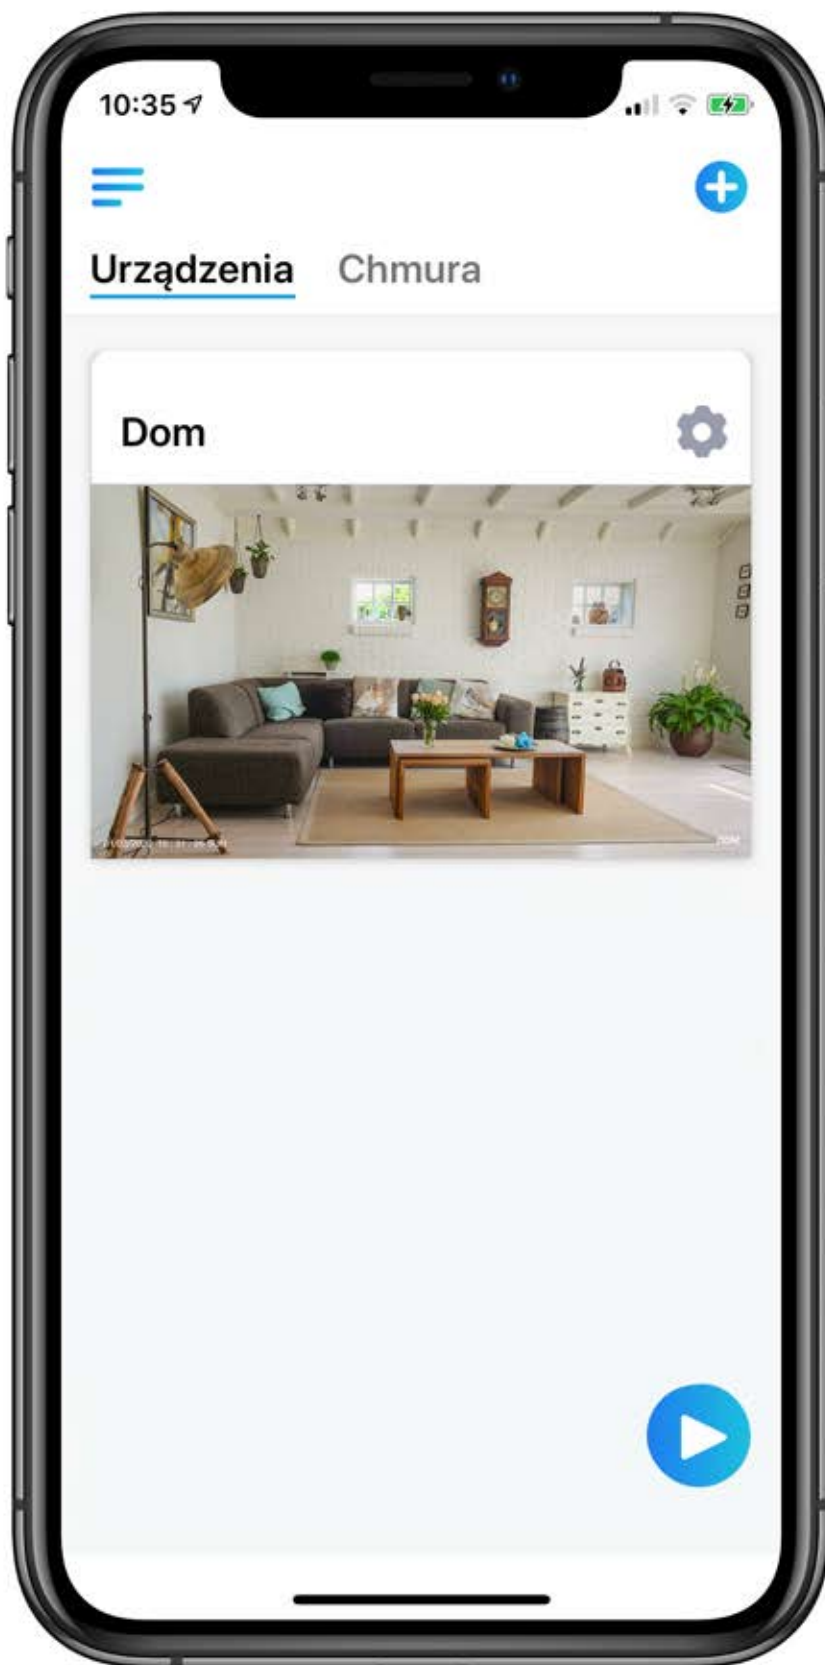


Ustawienia

Włączanie podglądu kamery

Menu ustawień

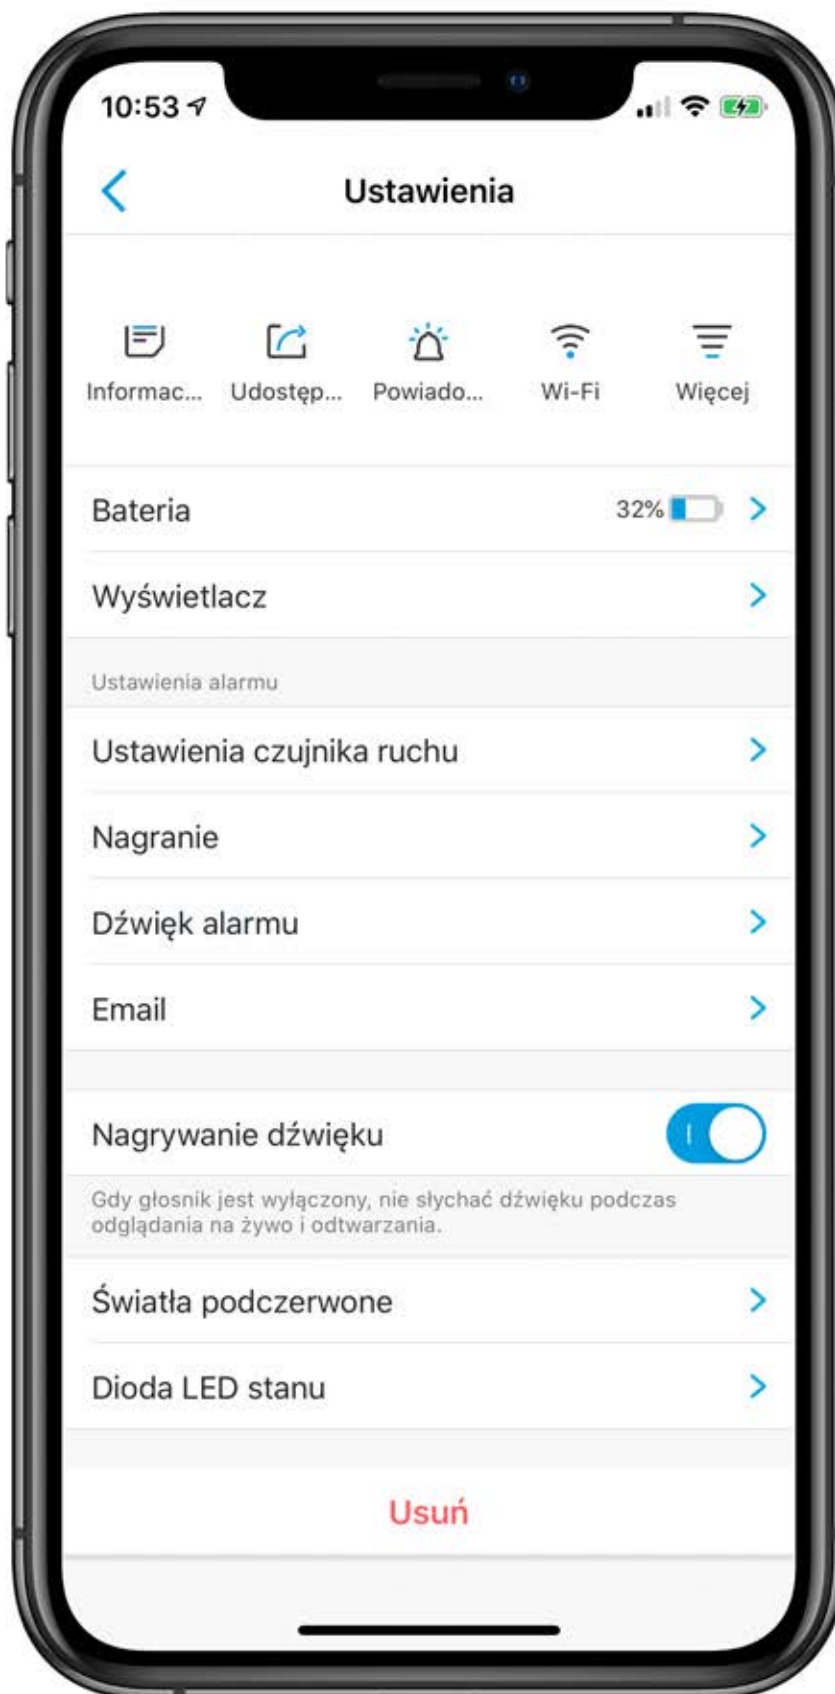

Strona startowa - opisy funkcji

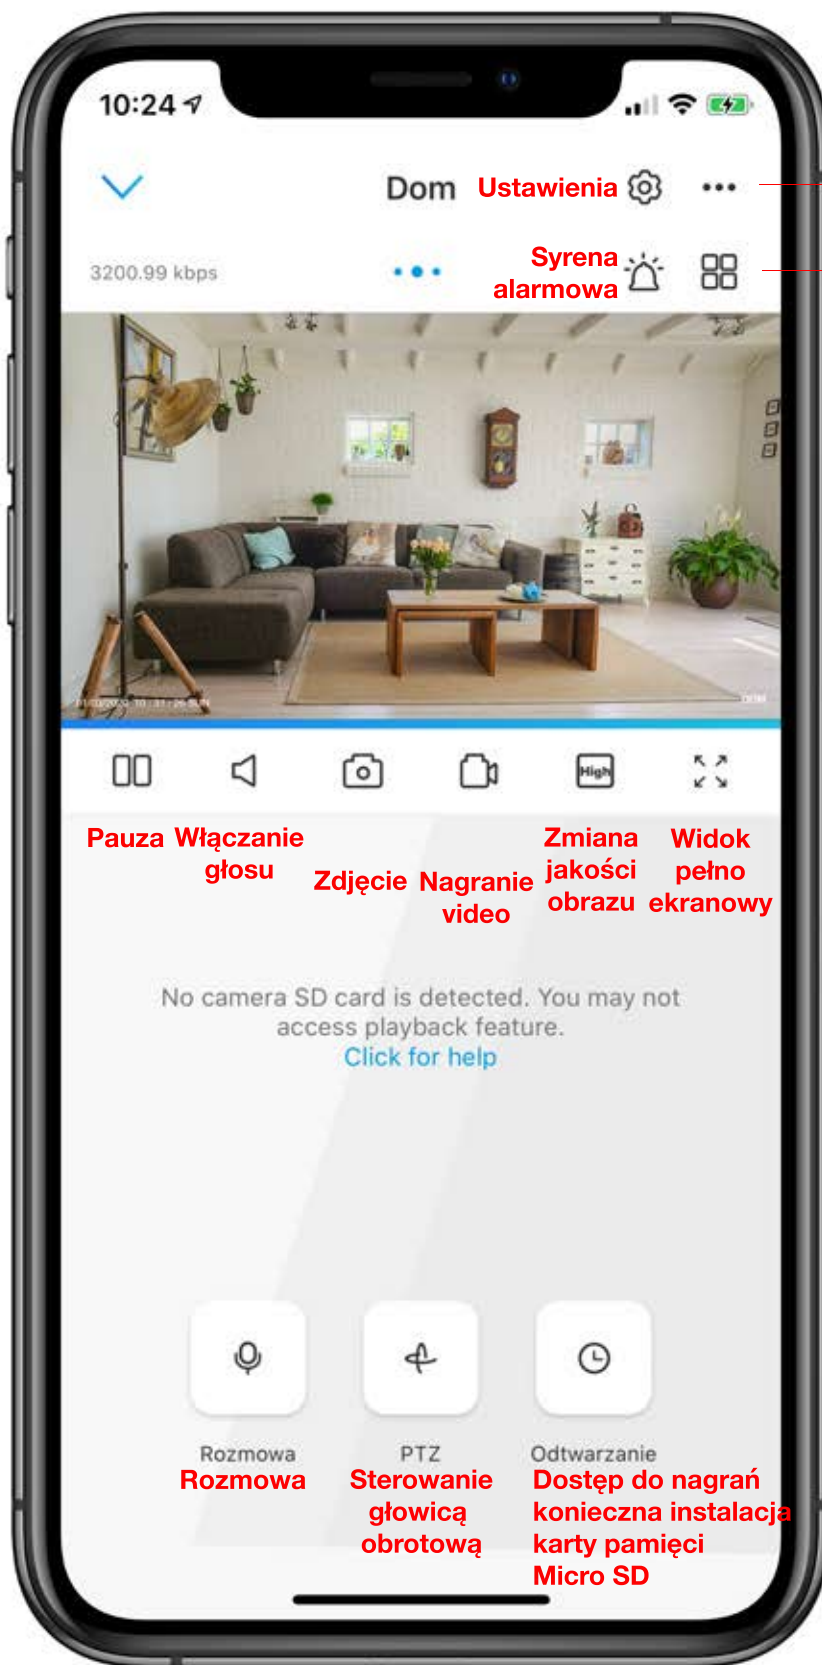

Szybkie menu

Widok kilku kamer

Pauza Włączenie
głosu

Zdjęcie Nagranie
video

Zmiana Widok
jakości pełno
obrazu ekranowy

No camera SD card is detected. You may not
access playback feature.

[Click for help](#)

Rozmowa

PTZ
Sterowanie
głowicą
obrotową

Odtwarzanie
Dostęp do nagrań
konieczna instalacja
karty pamięci
Micro SD

W przypadku pytań prosimy o kontakt na tech@piri.pl