

Live View

Playback



Skan



Download Files

File name	Start time	End time	Size	Progress
<input type="checkbox"/> 0120181204065619	2018-12-04 06:56:19	2018-12-04 06:56:54	996.24 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204074931	2018-12-04 07:49:31	2018-12-04 07:50:10	713.56 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204075138	2018-12-04 07:51:38	2018-12-04 07:52:25	901.43 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204075222	2018-12-04 07:52:22	2018-12-04 07:52:57	684.57 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204075515	2018-12-04 07:55:15	2018-12-04 07:55:49	797.69 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204080702	2018-12-04 08:07:02	2018-12-04 08:07:35	958.90 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204081023	2018-12-04 08:10:23	2018-12-04 08:10:57	975.80 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204082448	2018-12-04 08:24:48	2018-12-04 08:25:37	1.43 MB	
<input type="checkbox"/> 0120181204084029	2018-12-04 08:40:29	2018-12-04 08:40:58	873.12 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204084127	2018-12-04 08:41:27	2018-12-04 08:42:00	986.61 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204093721	2018-12-04 09:37:21	2018-12-04 09:37:56	1014.36 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204094124	2018-12-04 09:41:24	2018-12-04 09:42:37	1.87 MB	
<input type="checkbox"/> 0120181204095025	2018-12-04 09:50:25	2018-12-04 09:51:21	1.55 MB	

All Download Stop

2. wciskamy przycisk aby wywołać nagrania

1. zaznaczamy jakość nagrań

Devices

- Closed
- Skan** Login succeeded
- SIM** Closed
- Obrotowa**

+ Add Device

Date

Dec 2018

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Search

Search

12-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

06:43:40

Skane

No Channel

No Channel


No Channel

Fluent Clear

Odtwarzanie nagrań na komputerach z systemem Windows i IOS

1) Zapisywanie nagrań

1. Wybieramy jakość nagrania
 Fluent - słabsza jakość (mniejsze pliki)
 Clear lepsza jakość (większe pliki)
2. Następnie wciskamy przycisk zaznaczony strzałką numer 2
3. Pojawia nam się lista wszystkich nagrań
 możemy zaznaczyć pojedyncze nagrania do zapisania na komputerze
 możemy też zaznaczyć przycisk ALL aby zapisać wszystkie nagrania
 po dokonaniu wyboru wciskamy przycisk DOWNLOAD

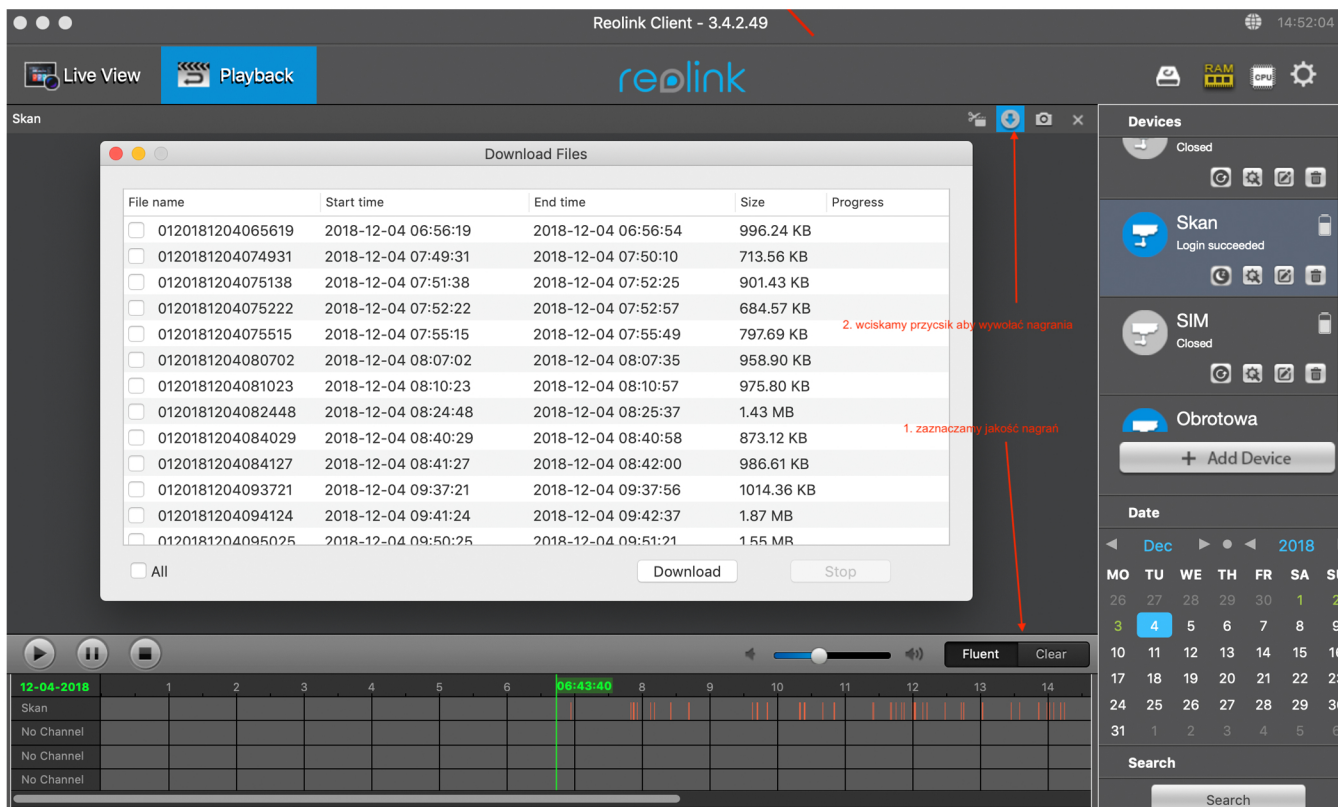

Download Files

File name	Start time	End time	Size	Progress
<input type="checkbox"/> 0120181204065619	2018-12-04 06:56:19	2018-12-04 06:56:54	996.24 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204074931	2018-12-04 07:49:31	2018-12-04 07:50:10	713.56 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204075138	2018-12-04 07:51:38	2018-12-04 07:52:25	901.43 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204075222	2018-12-04 07:52:22	2018-12-04 07:52:57	684.57 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204075515	2018-12-04 07:55:15	2018-12-04 07:55:49	797.69 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204080702	2018-12-04 08:07:02	2018-12-04 08:07:35	958.90 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204081023	2018-12-04 08:10:23	2018-12-04 08:10:57	975.80 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204082448	2018-12-04 08:24:48	2018-12-04 08:25:37	1.43 MB	
<input type="checkbox"/> 0120181204084029	2018-12-04 08:40:29	2018-12-04 08:40:58	873.12 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204084127	2018-12-04 08:41:27	2018-12-04 08:42:00	986.61 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204093721	2018-12-04 09:37:21	2018-12-04 09:37:56	1014.36 KB	
<input type="checkbox"/> 0120181204094124	2018-12-04 09:41:24	2018-12-04 09:42:37	1.87 MB	
<input type="checkbox"/> 0120181204095025	2018-12-04 09:50:25	2018-12-04 09:51:21	1.55 MB	

All

Download Stop

1. zaznaczamy jakość nagran
2. wciskamy przycisk aby wywołać nagrania